


La menuiserie

Menuiseries en bois, un matériau souple

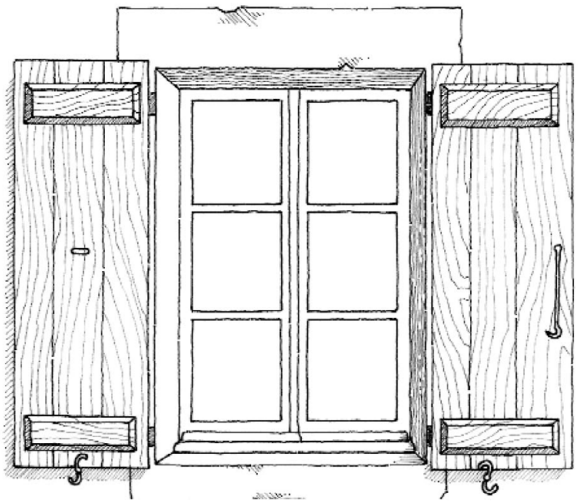

Volets à barres ou volets à pentures

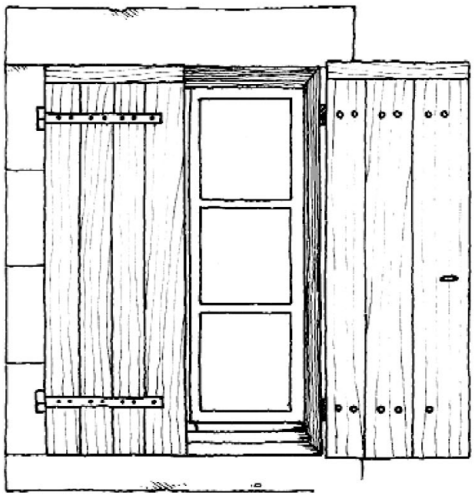

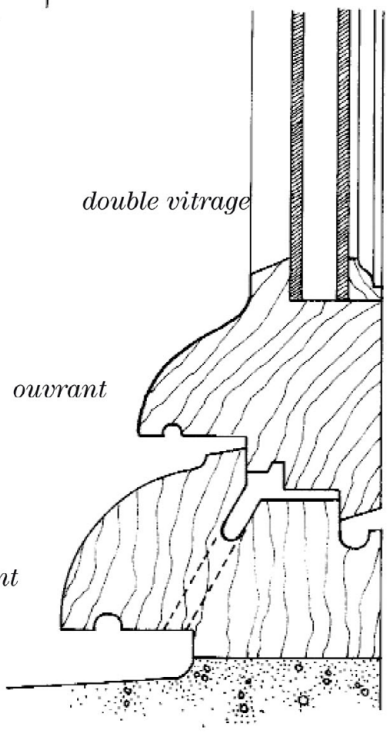

Détail de jets d'eau arrondis en ouvrant et en dormant avec intégration de double vitrage

Menuiseries à restaurer

Les menuiseries anciennes, parce qu'elles sont en bois, peuvent très facilement se restaurer.

Les parties les plus exposées au ruissellement des eaux de pluie sont souvent celles qui souffrent le plus : bas de porte ou de contrevent, jets d'eau des ouvrants ou des dormants…

Les bas de porte et de volets peuvent être entés (greffés).

L'intérêt d'une menuiserie en bois est de permettre le changement du seul morceau de bois abîmé.

Il est simplement nécessaire de respecter les modes d'assemblage existants sur la menuiserie à réparer : pas de jet d'eau collé sur une menuiserie à tenons mortaises.

Menuiseries neuves

Les fenêtres en bois sont dotées de petits bois délimitant, selon la taille du percement, quatre, six ou huit carreaux. Le petit bois ne doit pas dépasser 3 cm d'épaisseur totale, compris le mastic extérieur.

Le jet d'eau au bas de l'ouvrant de la fenêtre est arrondi. Sa section ne doit pas être inférieure à 3 cm de hauteur et 4 cm de largeur. Le jet d'eau du dormant est également arrondi. Sa section est plus importante que celle de l'ouvrant.

Les volets

Les volets sont à clef ou à barres mais sans écharpe oblique. Ils peuvent être persiennés à la française (à bords droits), perforés en partie haute de petits motifs (carreaux, trèfles, cœurs…) ou rester pleins.

Préférer les lames sans moulure et assez larges aux lames fines trop contemporaines.

Les volets sont battants ou repliables en deux fois sur le tableau de la baie.

Document élaboré par l'association des Petites Cités de Caractère des Deux-Sèvres - juin 2005
Textes et illustrations : M-P NIGUES, Architecte du Patrimoine, avec la participation du SDAP, du CAUE, de la CAPEB et de la FFB